


## Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines EDISION piccollino S2+T2/C

Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier, Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden Sie im Internet unter: [www.edision.de](http://www.edision.de)

### 1 Auspacken

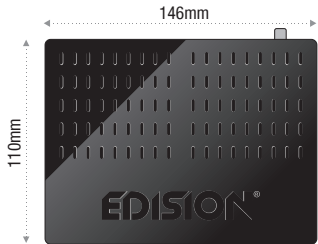

Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien



Dokumentation



Service-Hinweis

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im Servicefall bitte an Ihren EDISION Fachhändler.

#### Receiver piccollino S2+T2/C

**Hinweise:** Die Frontseite ist werkseitig mit einer Schutzfolie versehen, welche sich leicht und mit Vorsicht lösen lässt. (Schutzfolie nur bei Geräte mit display)

Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind.


#### Vorderseite

- ① POWER: Ein/Aus-Taste
- ② Tasten (CH- / CH+) zum Blättern in der Programmliste u./o. zum Bewegen des Cursors
- ③ Infrarot-Sensor für den Empfang der Befehle von der Fernbedienung
- ④ Display: Zeigt u.a. Zeit und den Programmplatz an.
- ⑤ Kartenleser




#### Rückseite

- ⑥ ANT IN: Anschluss des Kabels mit dem terrestrischen / Kabel Signal.
- ⑦ LNB IN: Anschluss für das Koaxialkabel mit dem Signal von der Satellitenanlage
- ⑧ ETHERNET: RJ45 10/100 Mbps Ethernet Schnittstelle
- ⑨ S/PDIF: Für den Anschluss digitaler Audioquellen
- ⑩ HD OUT: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität
- ⑪ RS 232: Anschluss an einen PC für Software-Update
- ⑫ AV OUT: Zur Übertragung von Bild- und Tonsignalen
- ⑬ IR IN: Infrarot Anschluss
- ⑭ Anschluss für ein Netzteil (DC 12V / 1,5A)

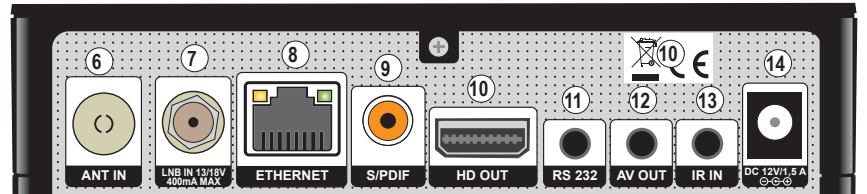

#### Nebenseite


- ⑮ / 2 x USB: Anschluss für USB - Speichergeräte

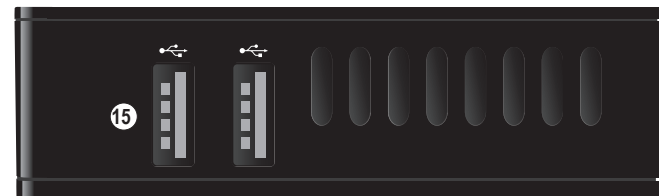

### 2 Anschließen und Einschalten

**Hinweis:** Für einen störungsfreien Empfang per Satellit muss Ihre Satelliten-Anlage von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmessgerät eingemessen werden.


- Verbinden Sie per **HDMI-Kabel** den Receiver über die HD OUT-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät.
- Nun verbinden Sie den Receiver über den **ANT IN oder LNB IN** Eingang mit dem Satellitenantennenkabel.
- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung. Hinweise zur Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an.
- Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

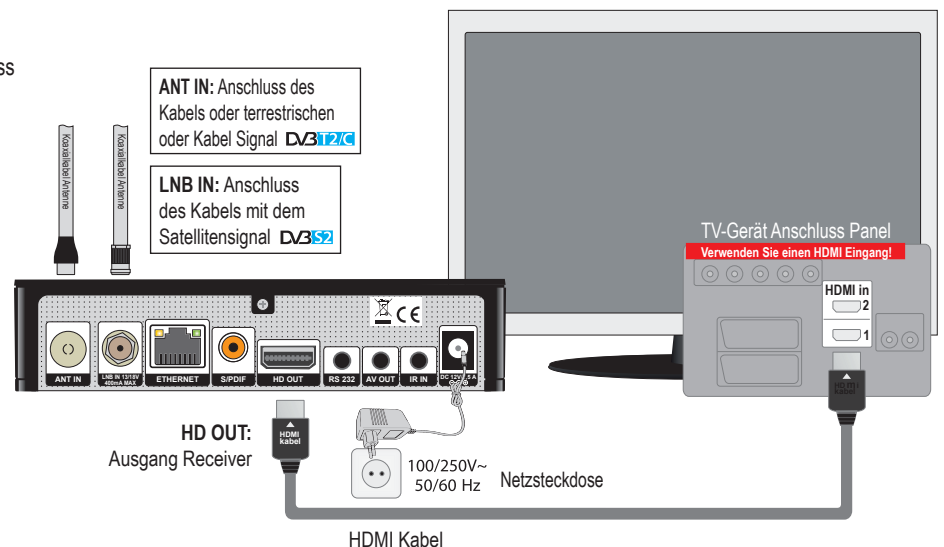

### 3 Fernbedienung

**Hinweise:** Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden. Einige Tasten und Funktionen sind optional. Wichtige Funktionen und Tasten werden nachfolgend kurz erklärt. Die dabei zu verwendenden Tasten sind in den Schaubildern rot markiert.

Sie sehen einen Sender, möchten nun aber zu einem anderen Sender wechseln.  
» So wechseln Sie den Sender ....

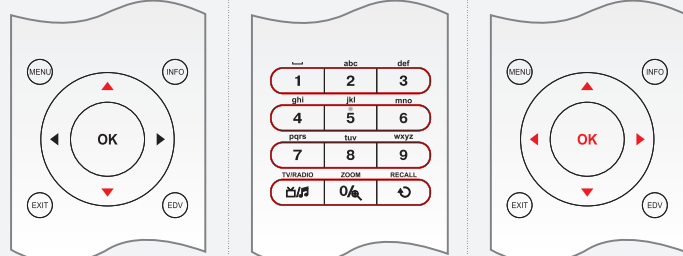

#### 1. Möglichkeit

Benutzen Sie während des Fernsehbetriebes die Pfeiltasten oben-unten, um einen anderen Sender zu wählen.


#### 2. Möglichkeit

Geben Sie über die Zifferntasten die Nummer des Senderplatzes von dem Sender ein, welchen Sie angezeigt bekommen möchten. Die Ziffer 0 geben Sie über die Taste ZOOM ein

#### 3. Möglichkeit

Rufen Sie über die OK-Taste die Senderliste auf. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu dem Sender, welchen Sie auswählen möchten. Drücken Sie die OK-Taste zur Auswahl des Senders.

Sie sehen ein TV-Programm bzw. hören ein Radio-Programm und möchten nun die Lautstärke verändern. » So ändern Sie die Lautstärke am Receiver ....

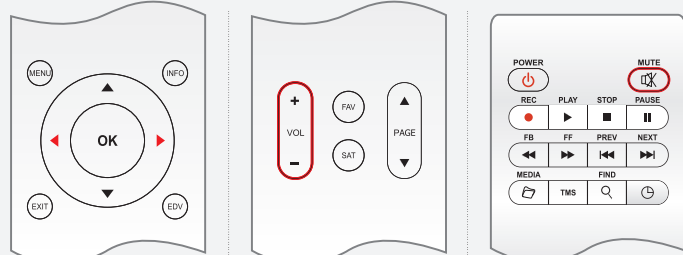

#### 1. Möglichkeit

Drücken Sie im TV- oder Radiobetrieb die Pfeiltaste rechts, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Pfeiltaste links, um die Lautstärke zu verringern.


#### 2. Möglichkeit

Drücken Sie im TV- oder Radiobetrieb auf das Plus-Zeichen der VOL-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Die Lautstärke verringern Sie, indem Sie auf das Minus-Zeichen der VOL-Tasten drücken.

#### 3. Möglichkeit


Durch Drücken der Taste MUTE im TV- oder Radiobetrieb schalten Sie den Ton ganz aus. Wiederholtes Drücken der Taste MUTE schaltet den Ton wieder an.

» So nutzen Sie das Hauptmenü ....

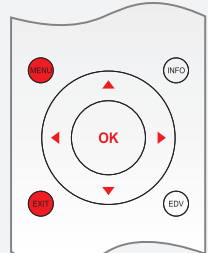


Durch Drücken der MENU-Taste rufen Sie das Hauptmenü auf. Zwischen den Menüpunkten navigieren Sie mit den Pfeiltasten u. die OK-Taste benutzen Sie zur Auswahl. Mit der EXIT-Taste verlassen Sie die Menüstruktur.

Die Senderliste zeigt Ihnen übersichtlich alle installierten Sender an.  
» So nutzen Sie die Senderliste ....

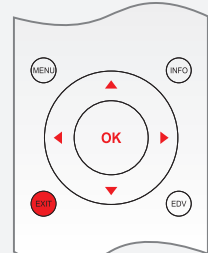

Drücken Sie im TV- oder Radiobetrieb die OK-Taste, um die Senderliste aufzurufen. Benutzen Sie die Pfeiltasten und die OK-Taste zum Navigieren im Menü. Mit der EXIT-Taste schließen Sie die Liste.

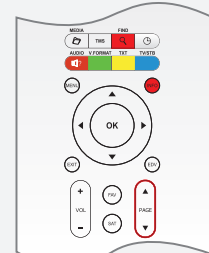

In der rechten Spalte des Menüs benutzen Sie die Page-Taste um seitenweise in den Listen der Sender zu blättern. Mit der INFO-Taste lassen sich Informationen zu einem Sender anzeigen. Mit der FIND-Taste können Sie nach Sendern suchen.




- Ein/Aus-Taste.
- Stummuschaltung Ein/Aus.
- Startet manuell eine Aufnahme.
- Startet die Wiedergabe.
- Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe.
- Hält die Wiedergabe an.
- Ermöglicht schnellen Rücklauf.
- Ermöglicht schnellen Vorlauf.
- Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.
- Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.
- Zeigt eine Dateliste an.
- Zeigt die TimeShift-Leiste an.
- Zum Suchen von Programmen in Listen.
- Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schaltet.
- Ruft das Audio-Menü auf.
- Ändert den Bildschirm TV Standard.
- Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf.
- TV / Receiver
- Zeigt das Hauptmenü an.
- Zeigt die Informationsleiste an.
- Mit den Pfeiltasten können Sie in Listen nach Oben, Unten, Links und Rechts blättern oder die Lautstärke verändern. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Menüeingaben o. rufen die Senderliste auf.
- Beendet ein Menü/Dialogfenster.
- Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION.
- Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser.
- Blättert in Listen Senderliste vor (+) oder zurück (-).
- Zeigt die Favoriten-Listen an.
- Zeigt die Liste der Satelliten an.
- Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs.
- Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um.
- Vergrößert das Bild.
- Kehrt zum vorherigen Programm zurück.

Mehr Informationen finden Sie im Internet.

#### Batterien in die Fernbedienung einlegen / austauschen

Achten Sie beim Einlegen der Batterien (2XAAA) auf die richtige Polarität. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht nutzen, entfernen Sie bitte die Batterien, um eventuelle Beschädigungen an der Fernbedienung zu vermeiden. Sollten die Batterien verbraucht sein, entsorgen Sie diese sach- und umweltgerecht und nicht im Hausmüll.

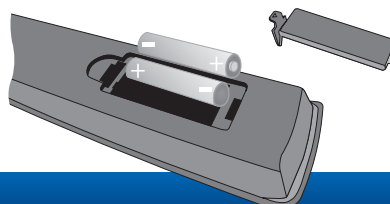

Bitte hier weiterlesen:  
[www.edision.de](http://www.edision.de)

