


Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines EDISION OS NINO + DVB-S2 + DVB-T2/C

Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier, Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden Sie im Internet unter: www.edision.de

1 Auspacken

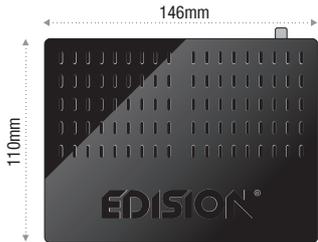

Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien



Dokumentation



Service-Hinweis

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im Servicefall bitte an Ihren EDISION Fachhändler.

Receiver EDISION OS NINO + DVB-S2 + DVB-T2/C

Hinweise: Die Frontseite ist werkseitig mit einer Schutzfolie versehen, welche sich leicht und mit Vorsicht lösen lässt. (Schutzfolie nur bei Geräte mit display)

Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind.


Vorderseite

- ① Infrarot-Sensor für den Empfang der Befehle von der Fernbedienung
- ② Display: Zeigt u.a. Zeit und den Programmplatz an.
- ③ Kartenleser




Rückseite

- ④ ANT IN: Anschluss des Kabels mit dem terrestrischen / Kabel Signal.
- ⑤ LNB IN: Anschluss für das Koaxialkabel mit dem Signal von der Satellitenanlage
- ⑥ IR IN: Infrarot Anschluss
- ⑦ HD OUT: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität
- ⑧ ETHERNET: RJ45 10/100 Mbps Ethernet Schnittstelle
- ⑨ S/PDIF: Für den Anschluss digitaler Audioquellen
- ⑩ RS 232: Anschluss an einen PC per Nullmodemkabel für Software-Update
- ⑪ Anschluss für ein Netzteil (DC 12V / 2,0A)

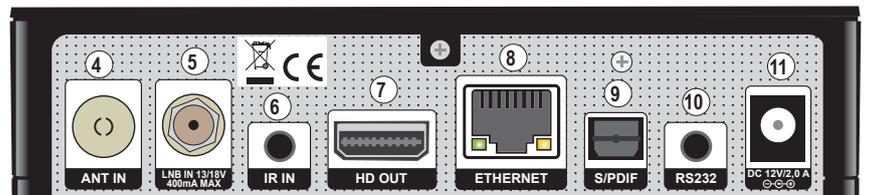

Nebenseite


- ⑫ / 2 x USB: Anschluss für USB - Speichergeräte

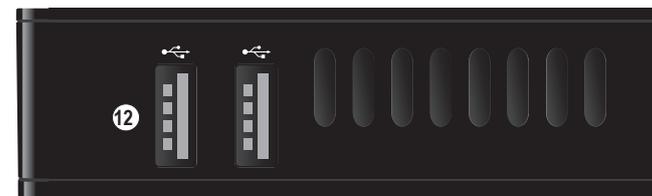

2 Anschließen und Einschalten

Hinweis: Für einen störungsfreien Empfang per Satellit muss Ihre Satelliten-Anlage von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmessgerät eingemessen werden.

- Verbinden Sie per **HDMI-Kabel** den Receiver über die HD OUT-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät.
- Nun verbinden Sie den Receiver über den **ANT IN oder LNB IN** Eingang mit dem Satellitenantennenkabel.
- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung. Hinweise zur Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an.
- Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

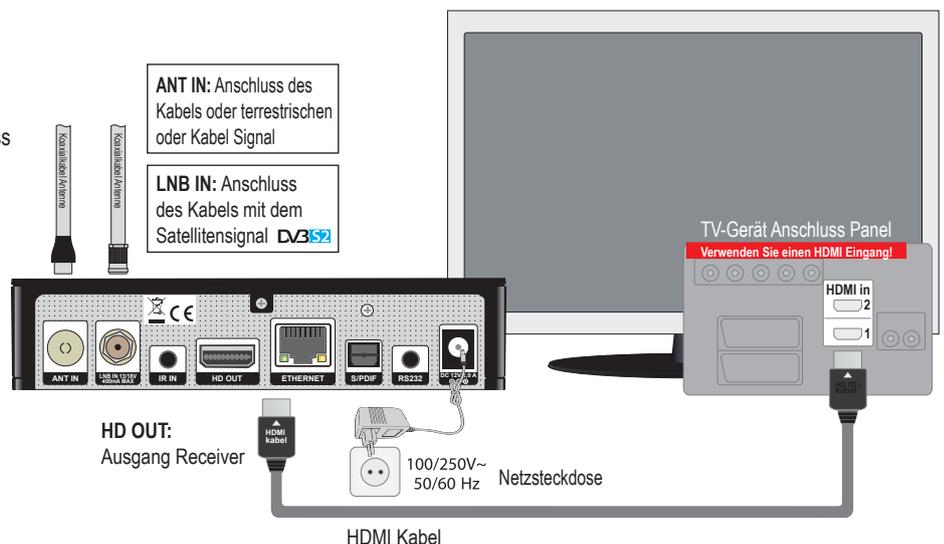

3 Fernbedienung UNIVERSAL 1



Die Fernbedienung EDISION UNIVERSAL 1 ist kompatibel mit alle EDISION Receiver*, außerdem bereit und vorprogrammiert mit die 5 wichtigen Funktionen für SAMSUNG & LG** TV's. Allerdings können Sie die 5 Tasten beliebig für jeden TV programmieren.



Power

wechselt zwischen Normalbetrieb und Standby-Modus



< (PREV)

Historyzap Browser Zeichen links vom Textcursor löschen bei Texteingabe



Help

Ruft die Hilfefunktion auf. Das Betriebssystem zeigt ihnen dann die wichtigsten Funktion für ihre OS nino



Menü

ruft das Hauptmenü auf/schließt die Menüs



EXIT

beendet eine Eingabe und geht zum übergeordneten Menüpunkt



RADIO - TV

umschalten zwischen RADIO und TV Modus



Farbtasten

Jeder Taste ist eine spezifische Funktion zugeordnet, die je nach Menü, anders belegt ist. Oft wird auch zwischen langem und kurzem Tastendruck unterschieden



Audio

Hiermit können Sie die Toneinstellungen anpassen



PLAY

startet timeshift, wenn verfügbar



REC

aktiviert sofort Aufnahmeoption



Zifferntaste (0-9)

Zur Direktwahl von Sendern und zur Eingabe von Zeichen bei Textfeldern Bei Aufnahmewiedergabe kann mit den Tasten 1/4/7 zurück und mit den Tasten 3/6/9 vorwärts gesprungen werden. Mit der Taste 0 wechseln Sie zwischen den beiden letzten Sendern hin und her



> (NEXT)

Historyzap Browser Zeichen rechts vom Textcursor löschen bei Texteingabe



TIMER

zeigt ihnen die Übersicht über Ihre programmierten Aufnahmen



INFO

Informationen zur Sendung, wenn vom Sender verfügbar



EPG

elektronische Programminformation, wenn vom Sender verfügbar



Stumm / Mute

Schaltet die Lautstärke aus



TEXT

ruft den Teletext auf. In Texteingabefeldern können Sie mit der Teletext-Taste eine Tastatur aufrufen



SUBTITLE

ruft Untertitel auf, wenn verfügbar

Hinweise: Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden. Einige Tasten und Funktionen sind optional. Wichtige Funktionen und Tasten werden nachfolgend kurz erklärt. Die dabei zu verwendenden Tasten sind in den Schaubildern rot markiert.

GEBRAUCHSANWEISUNG DER FERNBEDIENUNG EDISION UNIVERSAL 1

Die Fernbedienung verfügt über 5 Tasten zur Programmierung eines TV's. Jede Taste kann zur Programmierung verwendet werden für:

1. An und Aus-Schalten des Fernsehers [TV Power]
2. RATIO auswählen [Auto, 16:9, 4:3, etc.]
3. Regelung der Lautstärke [VOL+ , VOL-]
4. Bestätigung der Anweisung [zurück oder Exit]

Die restlichen 48 Tasten sind zur Handhabung der Funktionen des EDISION Receivers.



EINSTELLUNGEN DER FUKTIONEN DES FERNSEHERS

- Drücken Sie die **TV Power** - Taste im rechten oberen Bereich für 5 Sekunden kontinuierlich, bis die Kontrollleuchte an bleibt. Lassen Sie die Taste frei, die Fernbedienung ist bereit Anweisungen zu kopieren.
- Innerhalb von höchstens 10 Sekunden drücken Sie die Taste, auf der Sie eine Funktion kopieren möchten. z.B. **EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN [TV Power Taste]** anschließend leuchtet die rote Anzeigeleuchte und ist somit bereit eine Funktion zu speichern.
- Richten Sie das "Auge" der Grundfernbedienung auf das "Auge" der neuen Fernbedienung im Abstand von 2-3 cm
- Drücken Sie eine beliebige Taste, die sie kopieren möchten, auf der Grundfernbedienung z.B. **POWER** für 3 Sekunden. Wenn die Anzeigeleuchte auf der neuen Fernbedienung 3 mal schnell anleuchtet bedeutet das, dass die Funktion **SPEICHERN AN- und AUSSCHALTEN TV** erfolgreich auf der Fernbedienung des Receivers gespeichert wurde.
- Nun können Sie die Taste **AN- und AUSSCHALTEN TV** des Fernsehers freigeben.

Wenn der Prozess fehlgeschlagen ist, wird die rote Leuchte an und ausschalten und dann weiterhin aus bleiben. In diesem Fall wiederholen Sie den Vorgang.

Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang für die folgenden Funktionen:

- RATIO auswählen (**Auto, 16:9, 4:3, etc.**)
- Regelung der Lautstärke [VOL+ , VOL-]
- Bestätigung der Anweisung [zurück oder Exit]

Nun können Sie die 5 Funktionen des Fernsehers mit der Universal Fernbedienung nutzen!

* Die Kompatibilität für EDISION Receiver finden Sie auf unserer Webseite.

**Die LG & Samsung Logos gehören zu den Hersteller LG Electronics Inc. und Samsung Electronics Co., Ltd. Jede Bezugnahme in diesem Text bezieht sich ausschließlich auf Informationen für das Produkt des Verbrauchers.